


Zeitsparend  
durch  
Entkopplung  
in der  
Abdichtungs-  
ebene

# Terrassen mit Entkopplungs- und Armierungseinlage

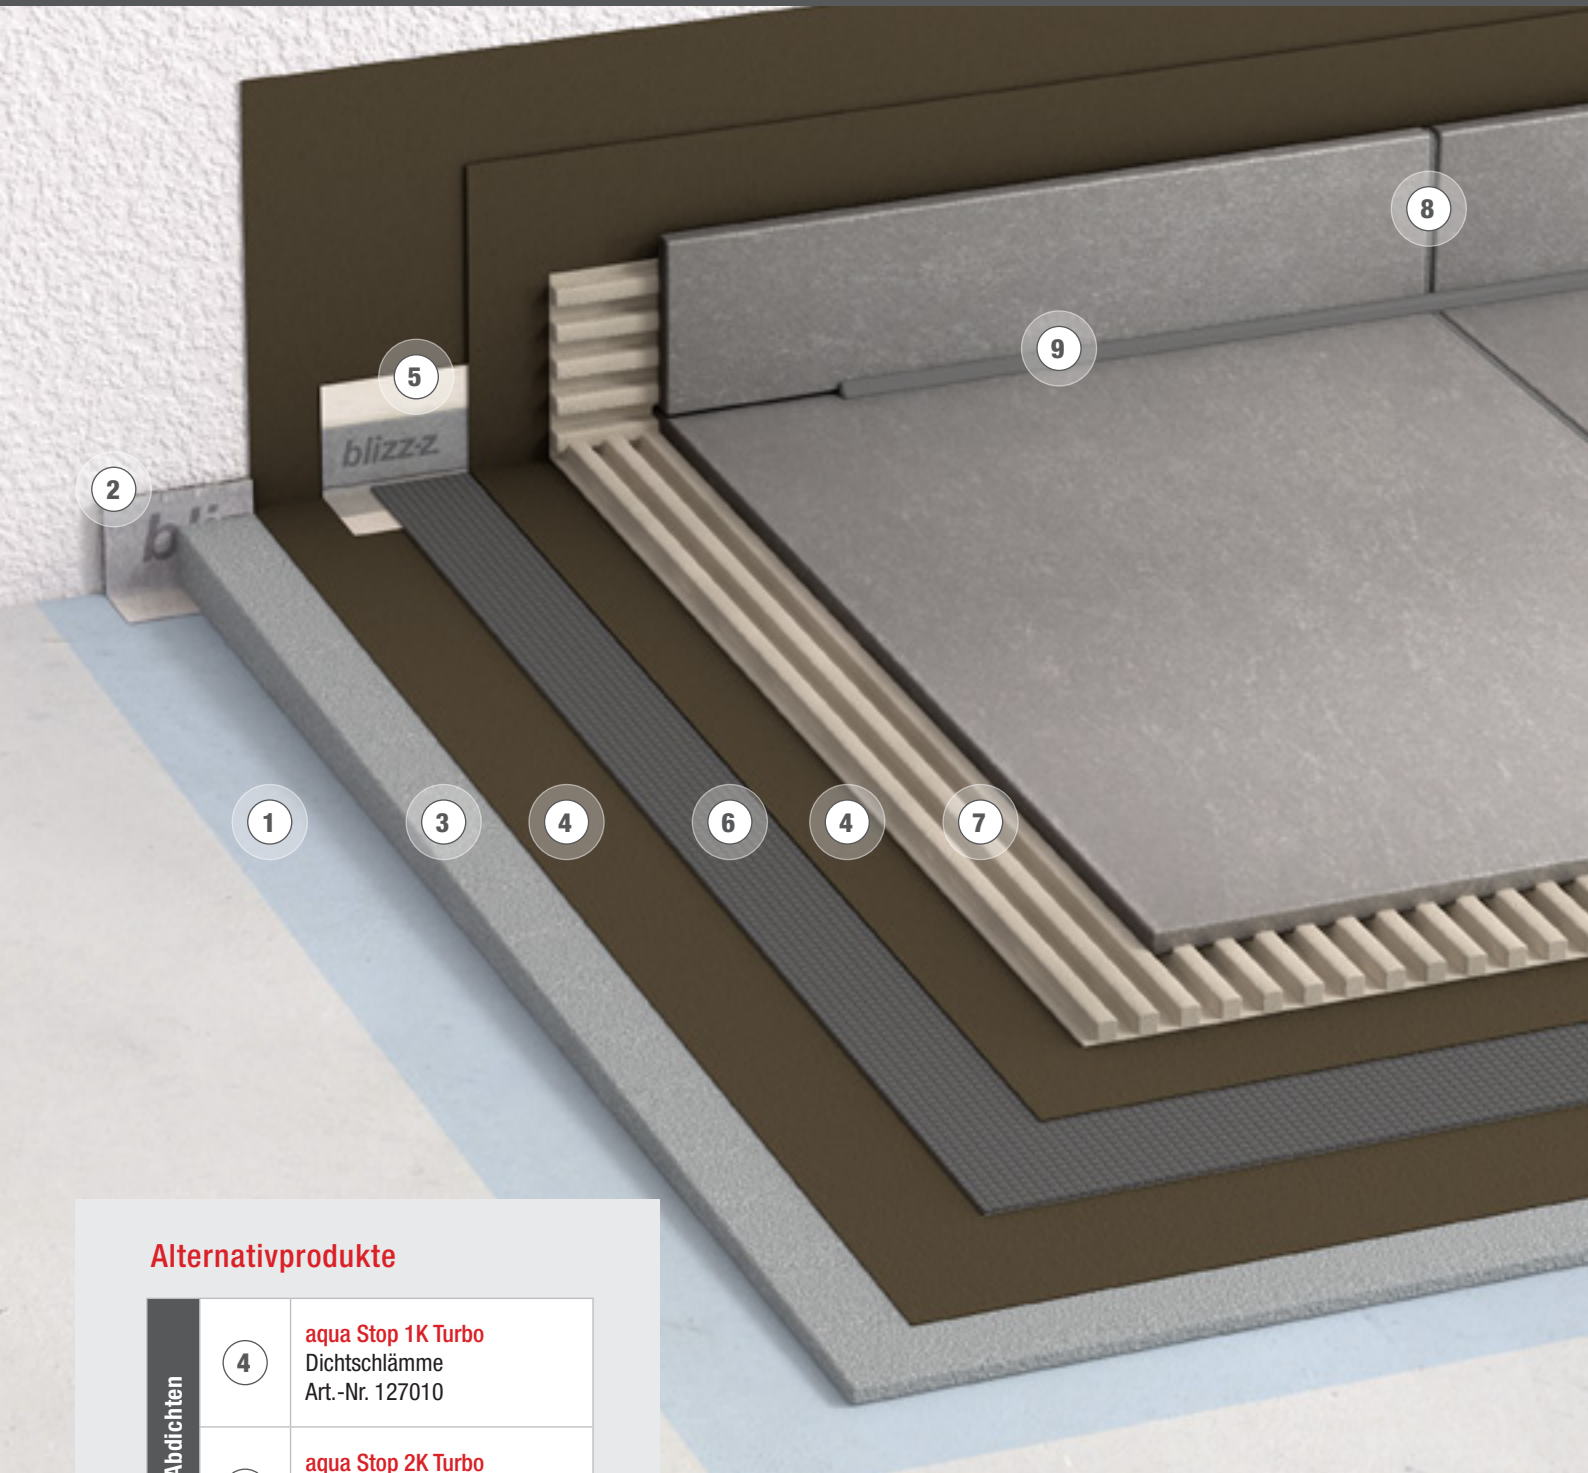

1			<b>prohaft</b> Tiefengrund Konzentrat Art.-Nr. 1244-1245	Universalgrundierung zur Verbesserung der Haftung
2	Untergrund vorbereiten		<b>protect</b> <b>Randdämmstreifen</b> mit Standfuß Art.-Nr. 1221	Zur Vermeidung von Schallbrücken und Zwangsspannungen bei Boden- und Wandanschlussfugen
3			<b>ceraplan fix</b> Ausgleichsmörtel Art.-Nr. 1322	Zum Herstellen von Gefälle- und Ausgleichsschichten im Außenbereich; Gefälle mind. 1,5 %
4			<b>aqua Stop 1K</b> Dichtschlämme Art.-Nr. 1270	Zur Verbundabdichtung unter keramischen Belägen und als Betonoberflächenschutz und Bauwerksabdichtung in 2 Schichten (Untergrund vornässen)
5	Abdichten		<b>aqua Stop flex</b> Dichtband Art.-Nr. 1200-1204	Zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen frisch in die 1. Schicht der Abdichtung
6			<b>protect grid</b> Entkopplungsgewebe Art.-Nr. 121320	Als Entkopplungs- und Armierungseinlage in die 1. Abdichtungsschicht zur Rissüberbrückung und zum Abbauen von evtl. Spannungen
7	Verlegen		<b>proflex S2</b> Flex-Fliesenkleber Art.-Nr. 1310	Zur sicheren Verklebung von Fliesen auf Balkonen und Terrassen; hohe Verformbarkeit und hohe Frostwiderstandsfähigkeit
8	Verfugen		<b>cerafug flex</b> Flex-Schnell-Fugenmörtel Art.-Nr. 1340-13446	Zum sicheren Verfugen mit hoher Flexibilität, wasserabweisend
9			<b>silidicht</b> Sanitär-Silikon Art.-Nr. 1263-12673	Elastischer Silikondichtstoff für Bewegungs- und Anschlussfugen



### Alternativprodukte

Abdichten	4	<b>aqua Stop 1K Turbo</b> Dichtschlämme Art.-Nr. 127010
	4	<b>aqua Stop 2K Turbo</b> Dichtschlämme Art.-Nr. 1276-12762
Verlegen	7	<b>natura weiß flex</b> Trass Natursteinkleber Art.-Nr. 1304
Verfugen	8	<b>cerafug multi</b> Multifunktionaler Flex-Schnell-Fein-Fugen- mörtel Art.-Nr. 132951-132963
	9	<b>silidicht vario</b> Fliesen- und Naturstein-Silikon Art.-Nr. 126102-126116

### Aufbauanleitung

Vor dem Erstellen der Gefälle-  
spachtelung Randdämmstreifen  
stellen.

Auf dem festen und tragfähigen  
Untergrund Unebenheiten mit  
ceraplan fix ausgleichen.

Der Untergrund sollte ein Gefäl-  
le von mind. 1,5 % haben. Dar-  
auf mit Dichtschlämme in mind.  
2 Lagen abdichten. Das Dicht-  
band und das Entkopplungsge-  
webe in die 1. Lage der Abdich-  
tung mit einlegen und mit der  
2. Lage überarbeiten.

Die flexible Dichtschlämme  
schützt den Untergrund vor  
eindringendem Wasser. Zur  
hohlraumfreien Verlegung von  
Fliesen und Natursteinplatten  
empfiehlt sich ein Flex-Flie-  
senkleber, der im Fließ- und  
Mittelbett einstellbar ist. Die  
Wasserabweisende Flexfugen  
sorgen für einen optimalen  
Schutz des Belages.